

*Η βάση αυτή είναι
σχεδιασμένη για
κεραμοσκεπές
με κατεύθυνση (ρύση)
προς τον Νότο, χωρίς να
χρειάζεται τρύπημα
ούτε το κεραμίδι,
ούτε η μεμβράνη.*



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ



Λ. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ & ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1
ΓΕΡΑΚΑΣ - Τ.Κ. 15344 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 661 3143 - FAX. 210 300 6900
email: info@sol-violaris.com
[www. sol-violaris.com](http://www.sol-violaris.com)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Δημιουργούμε ένα τελάρο με τα 2 φαρδιά με τις μεγάλες τρύπες από κάτω.

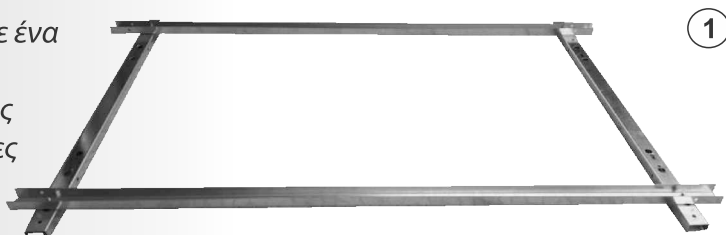


①

Περνούμε το κάθε λαμάκι με τις τρύπες και του κάνουμε μία γωνία για να μπορεί να βιδώσει στο καδρόνι κάτω από τα κεραμίδια.

Λυγίστε τα ελάσματα (λαμάκια) όπως φαίνεται στο σχέδιο. Αφαιρέστε τα κεραμίδια, τοποθετείστε τα λυγισμένα ελάσματα και βιδώστε τα πάνω στα ξύλινα δοκάρια ή στο μπετόν της οροφής.

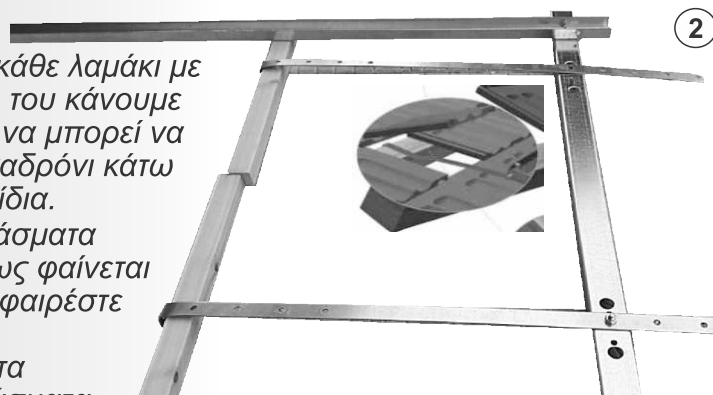


②

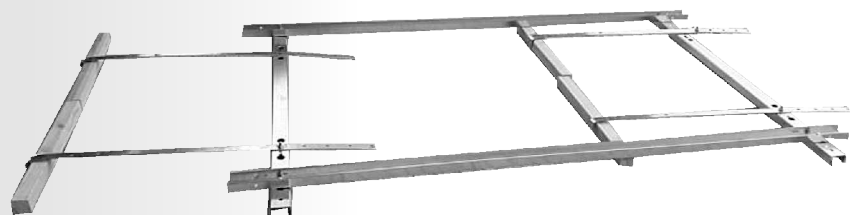


③

Βιδώνουμε τις μικρές γωνίες όταν είναι ένας συλλέκτης ή τις δύο μεγάλες όταν έχουμε δύο συλλέκτες


④

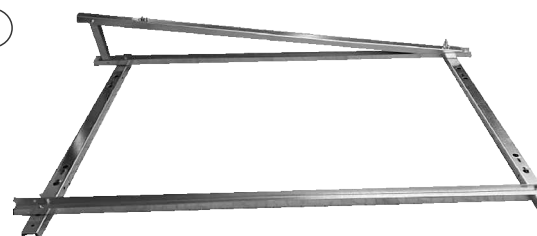

Ανοίγουμε το μικρό ποδαράκι και το βιδώνουμε με τις μακριές βίδες δημιουργώντας ένα τρίγωνο όπως και το δεύτερο.

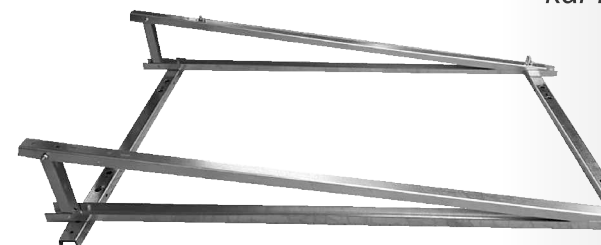

⑤

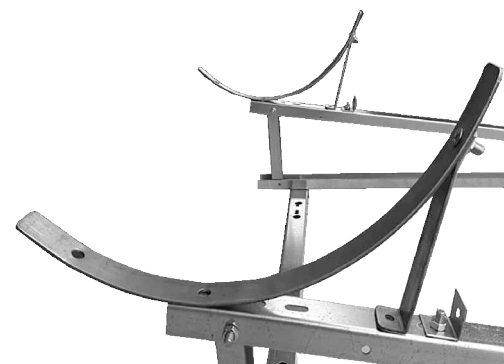

Βιδώνουμε τα μισοφέγγαρα με τις φρεζάτες τρύπες.

⑥



Βιδώνουμε τον συλλέκτη στα κινητά ψαράκια όταν πρόκειται για ηλιακό θερμοσίφωνα με 1 (ένα) συλλέκτη ή τοποθετούμε τον συλλέκτη ανάμεσα από τα 2 (δύο) S όταν πρόκειται για ηλιακό θερμοσίφωνα με 2 συλλέκτες.